Монтаж панелей AQUACLICK на фасаде

Рекомендации для покупателей и монтажных бригад.



Документ составлен поставщиком на основе рекомендаций производителя по монтажу кровельной системы AQUACLICK. Принципы монтажа на фасаде те же, что на кровле, меняются доборные элементы: на стене они фасадные.

Что важно знать до начала работ

- На фасаде панели ставят только вертикально.
- Подходят все четыре профиля: Эталон, Бриз, Силуэт-2 и Силуэт-8. Покрытия Rooftop Бархат и Rooftop Кашемир.
- Длина панели от 0,5 до 10 м с шагом 10 мм. Панель заказывают под высоту стены.
- Для заборов панели не применяют.
- Гарантия на фасаде такая же, как на кровле, и действует при монтаже по рекомендациям производителя.

Инструмент и резка

Панели режут ножницами по металлу. Болгарка, абразивные круги, газоплазменные резаки и сварка запрещены: нагрев разрушает защитное покрытие. Ещё понадобятся рулетка, шнурка, строительный уровень, пластиковая киянка, шуруповёрт и инструмент для подгиба: он упрощает сгиб панели.

Основание

Основание собирают так же, как на кровле. На стену укладывают диффузионную мембрану AQUAVENT 150, поверх неё контробрешётку из бруса 50×50 мм, на контробрешётку обрешётку. Контробрешётка оставляет под панелями вентилируемый зазор. Доски обрешётки идут поперёк панелей, зазор между ними не больше 100 мм.

> Проверьте плоскость стены до начала работ. Панель длиной до 10 м показывает любой перепад основания.

Начальная планка и первая панель

1. Выставьте по уровню нижнюю линию и закрепите начальную планку.
2. Заведите панель за планку подогнутым краем. Подгиб делается при заказе на заводе, с одного или обоих торцов.
3. Оставьте зазор на тепловое расширение примерно 10 мм: летом не меньше 10 мм, зимой меньше 5 мм.
4. Проверьте вертикаль первой панели: по ней выстраивается весь фасад.

Крепление панели

Панель крепят саморезами с пресс-шайбой 4,2×25 или 4,2×19 мм в центр перфорации. Шаг на крайних панелях 250–350 мм, на рядовых 400–500 мм. Саморез вкручивают под углом 90° и не дотягивают примерно на 1 мм, чтобы панель могла двигаться при тепловом расширении. Самый верхний саморез ставят в верхней части перфорации и затягивают плотно: он фиксирует панель.

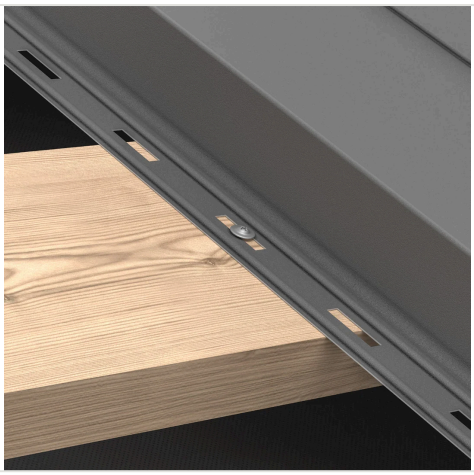

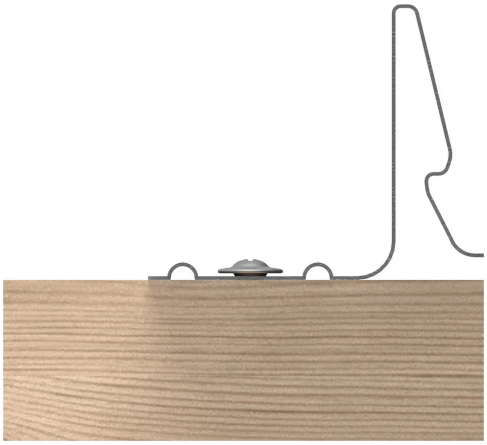

Следующие панели

Подведите панель так, чтобы её замок лёг над замком предыдущей, и защёлкните замок снизу вверх. Подбейте панель киянкой через деревянный брусок. Гидрозамок защищает стык от протечек, крепление остаётся скрытым.

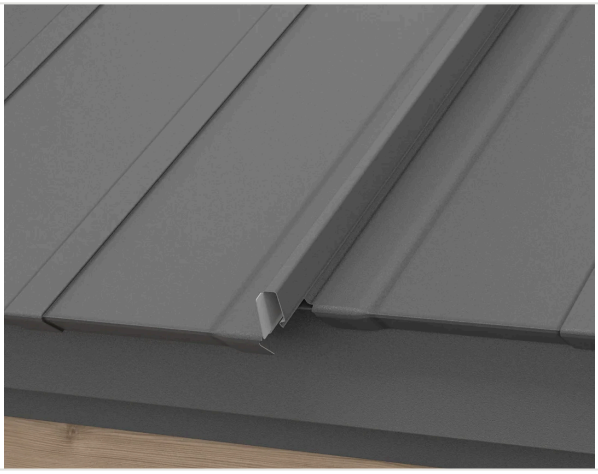

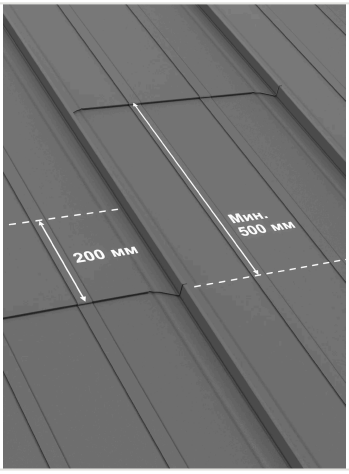

Если высота стены больше длины панели

Панели соединяют по длине внахлёст на 200 мм, запас закладывают при заказе. Нахлёсты соседних рядов смещают относительно друг друга не меньше чем на 500 мм. В месте нахлёста добавляют доску обрешётки.

Доборные элементы фасада



Планка начальная
Задаёт нижнюю линию облицовки, за неё заводят панель.



Планка торцевая фасадная
Закрывает вертикальный торец облицовки на углах и у проёмов.



Угол наружный и угол внутренний
Закрывают стык панелей на внешнем и внутреннем углу дома.



Планка завершающая
Закрывает верхний край облицовки.



Отлив верхний
Уводит воду над проёмом или переходом облицовки.

Проёмы обрамляют околооконной планкой, глубокие откосы — сложной околооконной планкой. Состав и цены на странице фасадных комплектующих AQUACLICK.

Царапины и уход

Царапины подкрашивают краской по металлу в цвет панели, гарантия при этом сохраняется. Металлическую стружку после монтажа сметают: на покрытии она оставляет ржавые следы.

Расчёт, заказ и вопросы по монтажу
aquasystem.kz · +7 700 328 77 16 · info@aquasystem.kz
Доставляем по всему Казахстану. Монтаж всей продукции AQUASYSTEM выполняют наши партнёры в Алматы, Астане и Акмолинской области, Кокшетау, Шымкенте, Таразе и Караганде.